

Guide d'installation – Fatti Tracks

Outils requis

- Lunette de protection
- Masque antipoussières ou respirateur
- Gants de travail
- Bouchons d'oreilles (si utilisation d'outils électriques bruyants)
- Niveau ou niveau laser
- Ruban à mesurer
- Petit tournevis à lame plate
- Scie circulaire ou sauteuse
- Perceuse avec mèche de 5/8 po
- Colle compatible avec panneau isolant en polystyrène XPS (nous recommandons le produit adhésif *AdvanTech Foam Adhesive*)

Sécurité

- Protégez vos yeux et vos mains pendant la manipulation, la coupe ou l'installation des panneaux Fatti Track.
- Lisez soigneusement les directives de sécurité fournies par le fabricant pour les outils que vous utiliserez.

Préparation

- Dégagez l'espace de travail, assurez-vous que le sol est sec et balayez tout débris. Les grandes fissures devraient être réparées avant de débiter le projet.
- Si le sol n'est pas à niveau, calculez le différentiel entre le point le plus élevé et le point le plus bas. Si le différentiel équivaut à plus de 1 $\frac{3}{4}$ po, l'utilisation de pieds niveleurs pourrait être nécessaire. Communiquez avec le service à la clientèle de FATTI TRACKS pour de l'aide.
- Déterminez le nombre de panneaux de départ et intérieurs nécessaires pour couvrir la zone souhaitée. Les panneaux de départ sont requis pour la première rangée seulement (voir fig.1). Les panneaux de départ et intérieurs mesurent 2 pi 0 po x 4 pi 0 po, mais leur superficie globale est de 6,79 pi² en raison des joints à recouvrement.
- Les panneaux doivent être installés sur une surface solide.
- Nous inspectons et scellons chacune des boîtes avant l'expédition. Communiquez avec Fatti Tracks si le sceau de fermeture de votre boîte est brisé ou si vos panneaux sont endommagés, et veuillez ne rien installer.
- Consultez fattitracks.com/installvideo pour plus de conseils et une courte vidéo montrant comment installer les panneaux.

Installation

- En travaillant de droite à gauche, commencez par placer un panneau de départ dans le coin gauche le plus éloigné de la pièce (voir fig. 1).

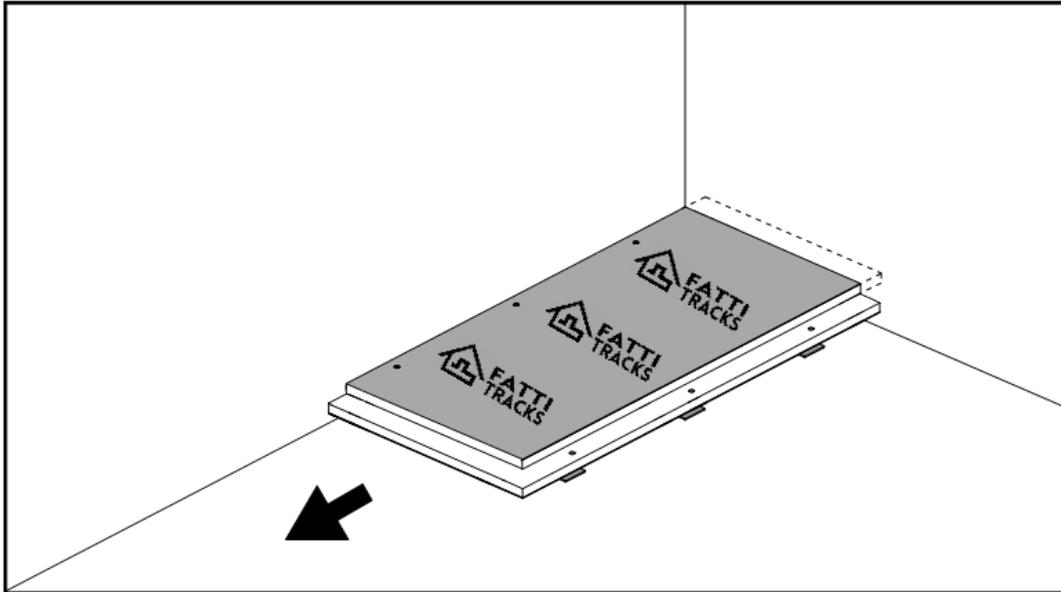


Fig. 1

- Continuez de mettre en place les panneaux de départ, ajoutez des pieds niveleurs pour ajuster les panneaux selon le point le plus élevé tout au long de l'installation. Collez les joints avec un adhésif le long des bordu
- res là où ils se chevauchent. Une fois au bout de la rangée, coupez les panneaux selon votre espace et réinstallez les pieds niveleurs si nécessaire.
- Poursuivez l'installation des rangées suivantes avec les panneaux intérieurs en progressant de la gauche vers la droite. Emboîtez les pieds niveleurs et les trous, tout en faisant adhérer les panneaux sur les joints horizontaux (voir fig. 2). Pour conserver le motif en forme de briques qui est nécessaire, coupez les extrémités du premier panneau à toutes les deux rangées par 16 po ou 32 po. Déterminez le meilleur emplacement pour les pieds niveleurs après la coupe pour maintenir la stabilité structur-

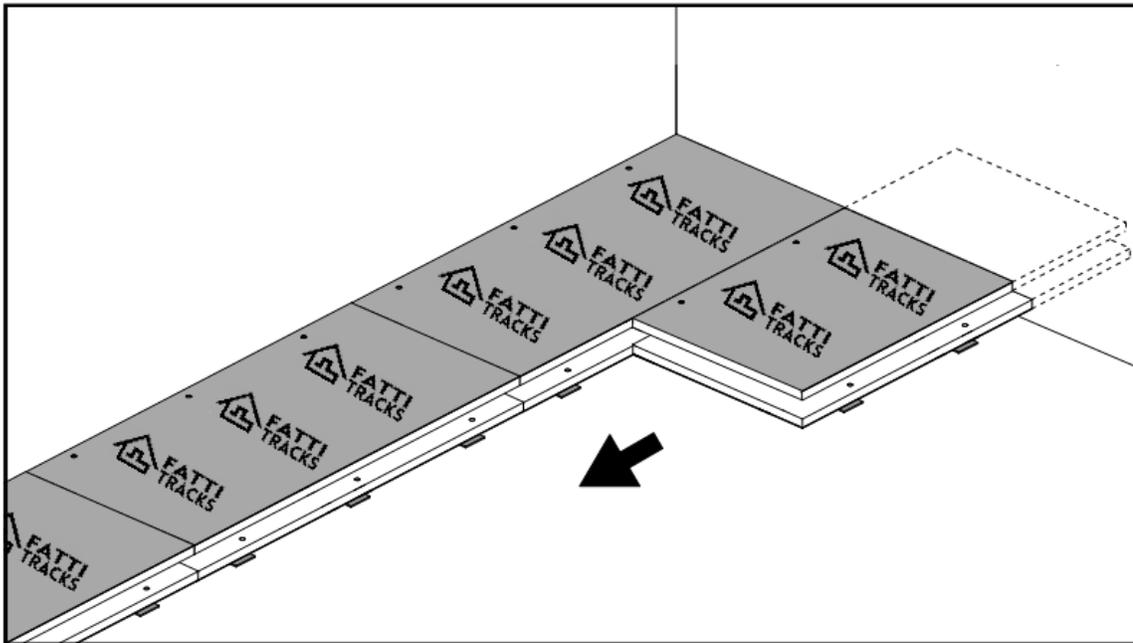


Fig. 2

- Pour hausser ou niveler le sous-plancher, utilisez un niveau ou une rame et ajustez manuellement la hauteur des pieds niveleurs sous les panneaux. Une autre façon de faire est d'utiliser un petit tournevis à lame plate depuis le dessus des panneaux (voir fig. 3).

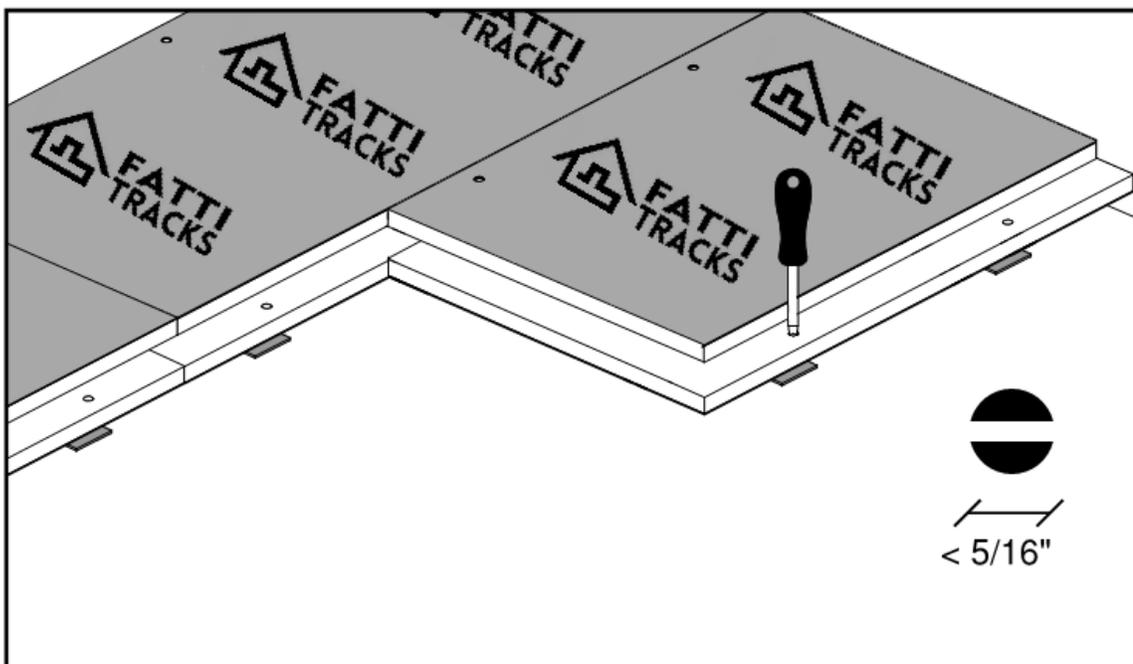


Fig. 3

- Afin d'optimiser l'étanchéité à l'eau, scellez les joints avec un composé adhésif en formant une ligne d'adhésif continue en forme de perles le long des bordures exposées du panneau à l'endroit où les panneaux se chevauchent (voir fig. 4).

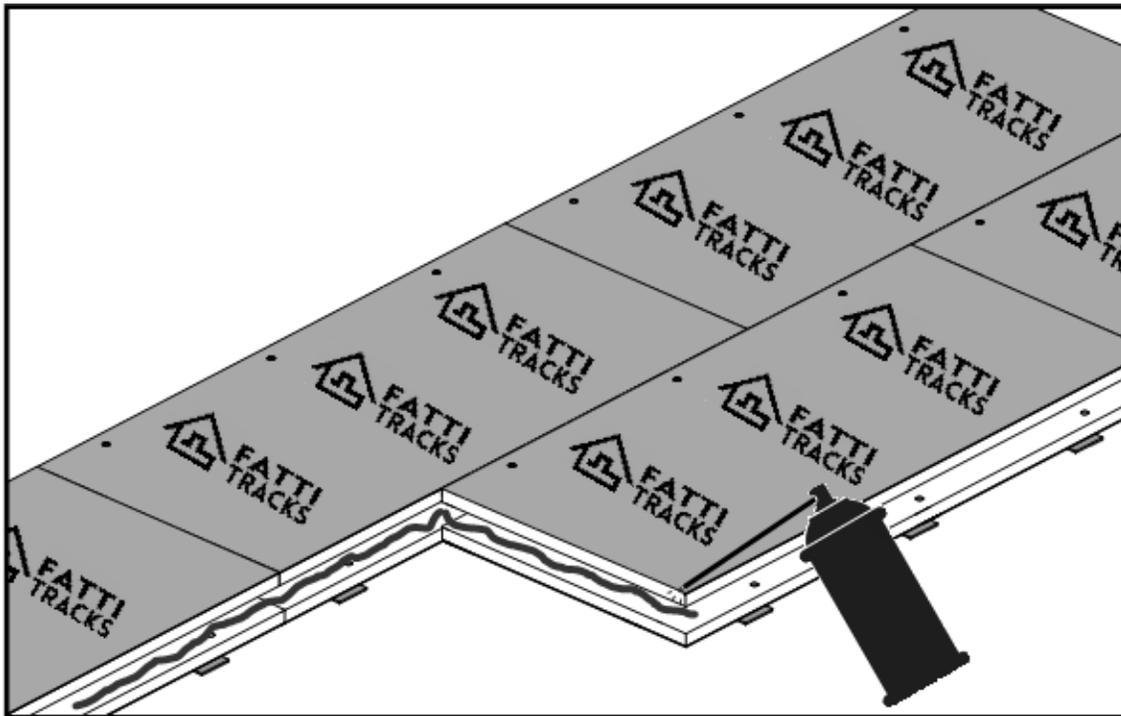


Fig. 4

- Vous pouvez couper sur mesure les panneaux des rangées d'extrémités et/ou les panneaux où se trouve un poteau ou autre obstruction, tout en installant des pieds niveleurs supplémentaires si nécessaire. Veuillez consulter les directives d'installation ci-dessous pour en apprendre davantage sur la coupe des panneaux et l'installation de nouveaux pieds niveleurs.
- Lorsque le composé adhésif est entièrement durci, et avant l'installation du revêtement de finition, il est possible de niveler le sous-plancher FATTI TRACKS depuis le dessus des panneaux en utilisant un tournevis à lame plate. Vous pouvez aussi appuyer sur les joints à l'aide d'une charge pendant que les panneaux se placent afin d'éviter une séparation verticale au niveau des joints.
- Pour réduire le risque de tassement des panneaux au fil du temps, causé par le déplacement des pieds niveleurs, nous recommandons l'application d'un composé adhésif sur le dessus de chaque pied. Cela empêchera leur déplacement. **Assurez-vous que le sol soit entièrement à niveau avant d'appliquer la colle en mousse sur les pieds niveleurs.**
- Afin de ne pas endommager les panneaux FATTI TRACKS, essayez d'éviter de marcher ou de vous tenir debout sur ceux-ci jusqu'à ce qu'ils soient installés et bien nivelés avec les pieds fermement en place.

Coupe des panneaux

- Différentes scies et lames peuvent être utilisées pour couper les panneaux FATTI TRACKS sur mesure. Coupez les panneaux à l'extérieur et utilisez un équipement de protection (p. ex., lunette de protection, mas-



que antipoussière et gants).

- Portez une attention particulière à bien soutenir les panneaux en utilisant des pieds supplémentaires lorsque nécessaire, afin d'assurer la stabilité des panneaux.
- Pour les panneaux que vous devez modifier afin de les placer dans les coins ou d'y faire passer une obstruction, il ne faut pas en séparer les pieds par plus de 16 po les uns des autres et il faut éloigner les pieds des bordures d'une distance d'au moins 1,5 po.
- Des pieds supplémentaires pourraient être nécessaires aux endroits où l'on prévoit mettre une charge lourde. Communiquez avec FATTI TRACKS pour toute question.

Revêtement de sol

- Posez votre revêtement de sol selon les recommandations du fabricant.
- Si vous optez pour un tapis ou un plancher de linoléum, vous devez poser un panneau OSB de ½ po à ¾ po ou un panneau de contreplaqué sur votre sous-plancher FATTI TRACKS installé.
- Si vous choisissez de poser du carrelage directement sur votre sous-plancher FATTI TRACKS, il faut d'abord ajouter un matériau de maille de fibres d'une largeur de 4 po (au minimum) au centre de tous les joints supérieurs.

Notes supplémentaires

- Ne pas exposer les panneaux FATTI TRACKS à des produits chimiques ou à une chaleur élevée.
- Les panneaux ne sont pas un produit fini et doivent être revêtus.
- Ne pas laisser les panneaux restreindre l'accès aux drains de plancher ou aux orifices de nettoyage.
- Les murs de séparation non porteurs de charge peuvent être placés sur les panneaux FATTI TRACKS. Posez la plaque de base du mur sur la surface supérieure du panneau avec un matériau époxyde compatible.
- Pour les panneaux qui ne serviront que pendant une période temporaire, les joints supérieurs peuvent être fixés avec du ruban adhésif en toile robuste de 4 po.

Pour toute question, nous sommes là pour vous aider.
Veuillez composer le 1-800-360-6624 ou faire parvenir un courriel à help@fattitracks.com