

Guía de instalación de Fatti Tracks

Herramientas necesarias

- Protección ocular
- Máscara antipolvo o respirador
- Guantes de trabajo
- Tapones para los oídos (si utiliza herramientas eléctricas ruidosas)
- Un nivel o un nivel láser
- Una cinta métrica
- Un destornillador pequeño de cabeza plana
- Una sierra circular o de calar
- Un taladro con una broca de 5/8"
- Cola adhesiva compatible con el aislamiento XPS (recomendamos el adhesivo de espuma Advan-tech)

Seguridad

- Protéjase los ojos y las manos cuando manipule, corte o instale los paneles Fatti Track.
- Lea atentamente los requisitos de seguridad del fabricante de cualquier herramienta que utilice.

Preparación

- Despeje su espacio de trabajo, asegúrese que el suelo esté seco y barra cualquier residuo. Las grietas grandes deben repararse antes de comenzar.
- Si la superficie del suelo está desnivelada, calcule la diferencia entre el punto más alto y el más bajo. Si el diferencial es superior a 1³/₄" (44,45 mm), puede que necesite usar patas de panel. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de FATTI TRACKS para obtener ayuda.
- Determine el número de paneles iniciales e interiores que necesita para cubrir la superficie. Los paneles iniciales sólo son necesarios para la primera fila (véase fig. 1). Los paneles iniciales y los paneles interiores miden 2'-0" x 4'-0" (60,96 x 121,92), pero tienen una superficie total de 6,79 ft² (0,63 m²) a causa de las juntas superpuestas.
- Los paneles deben instalarse sobre una superficie de base sólida.
- Nosotros inspeccionamos y sellamos todas las cajas antes de realizar los envíos. Si el sello de su caja está roto o sus paneles están dañados, no los instale y póngase en contacto con Fatti Tracks.
- Consulte <fattitracks.com/installvideo> (disponible en inglés) para obtener más consejos sobre la preparación. También encontrará un breve vídeo de demostración de la instalación.

Instalación

- Trabajando de derecha a izquierda, comience colocando un panel inicial en la esquina izquierda más alejada de la sala (véase la fig. 1).

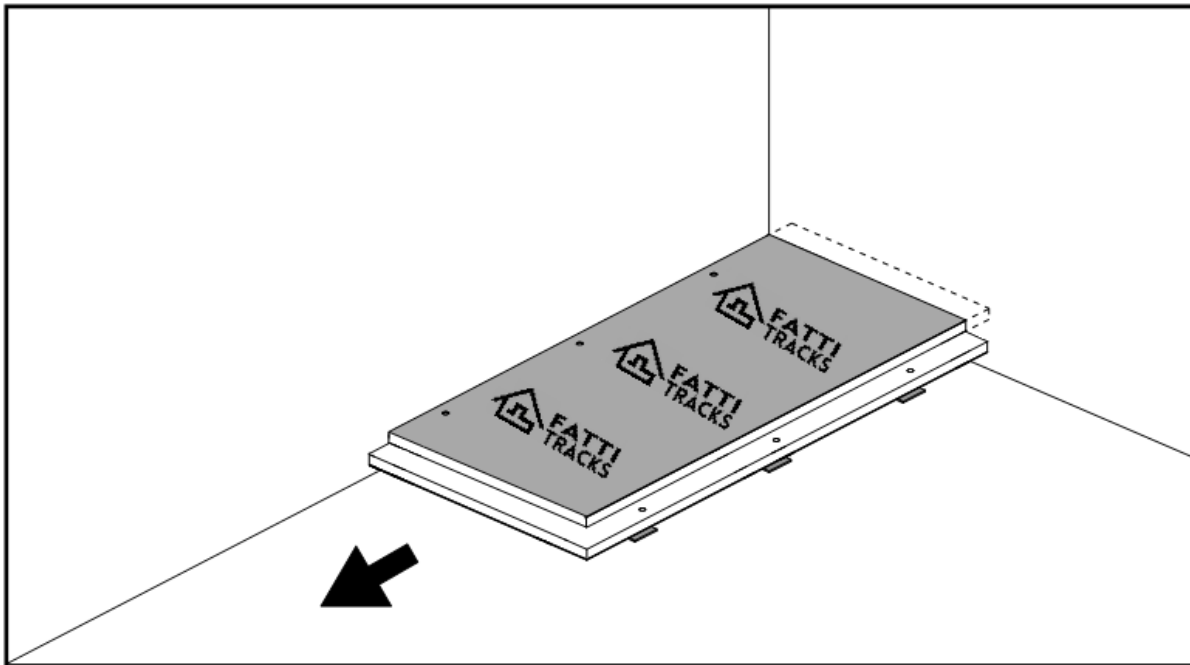


Fig. 1

- Continúe colocando los paneles iniciales, ajustando las patas para nivelarlas con el punto alto a medida que avanza. Pegue las juntas con el compuesto adhesivo a lo largo de los bordes de los paneles, donde se superponen. Al final de la hilera, haga los cortes necesarios y vuelva a instalar las patas según sea necesario.
- Utilizando los paneles interiores, continúe trabajando en una progresión de izquierda a derecha con las filas siguientes. Entrelace los postes de las patas y los orificios, mientras adhiere los paneles en las juntas horizontales superpuestas (véase fig. 2). Para mantener el necesario patrón de ladrillo continuo, recorte 16" (40.64 cm) o 32" (81.28 cm). De los extremos del primer panel en filas alternas. Para mantener la estabilidad estructural, reconfigure la ubicación de las patas en los paneles recortados.

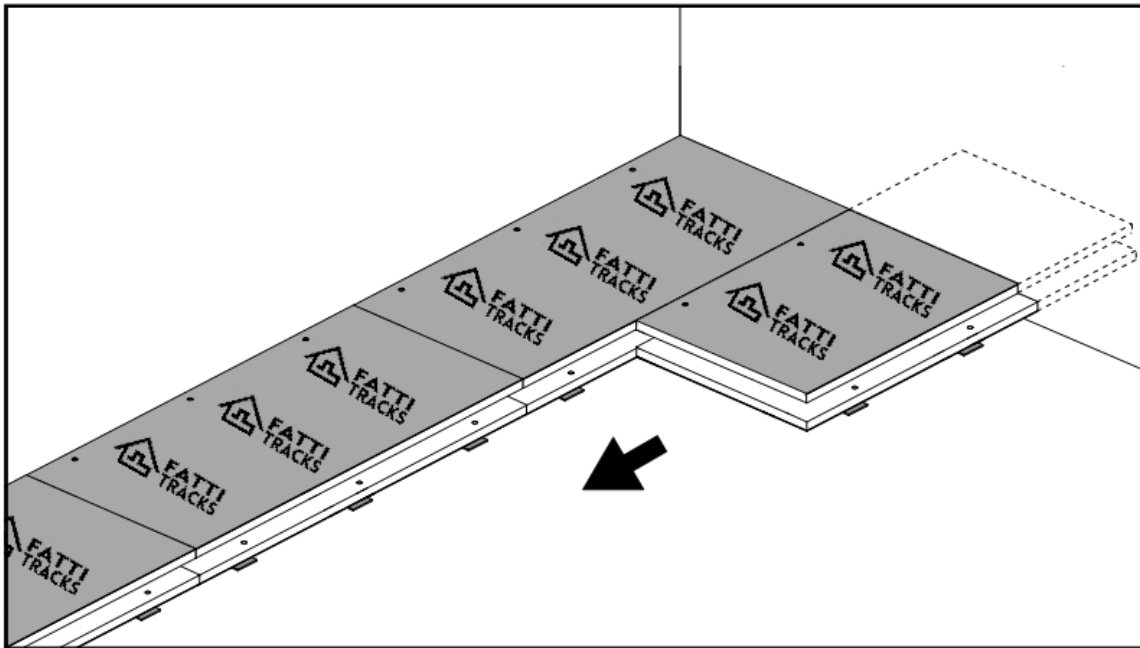


Fig. 2

- Para elevar o nivelar el subsuelo, mida con un nivel o un alambre conductor y ajuste manualmente la altura de las patas desde abajo de los paneles. Como alternativa, hágalo desde arriba utilizando un destornillador plano delgado (véase la figura 3).

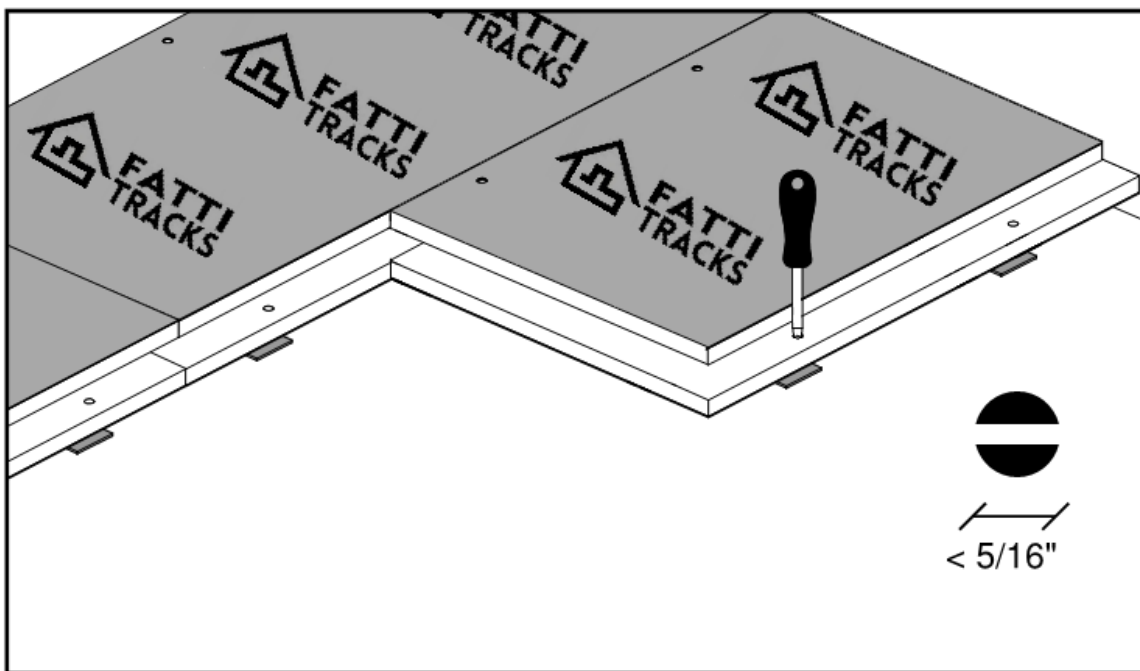


Fig. 3

- Para maximizar la estanqueidad, aplique el adhesivo a las juntas utilizando un único cordón continuo a lo largo del borde del panel expuesto en el punto donde los paneles se superponen (véase la figura 4).

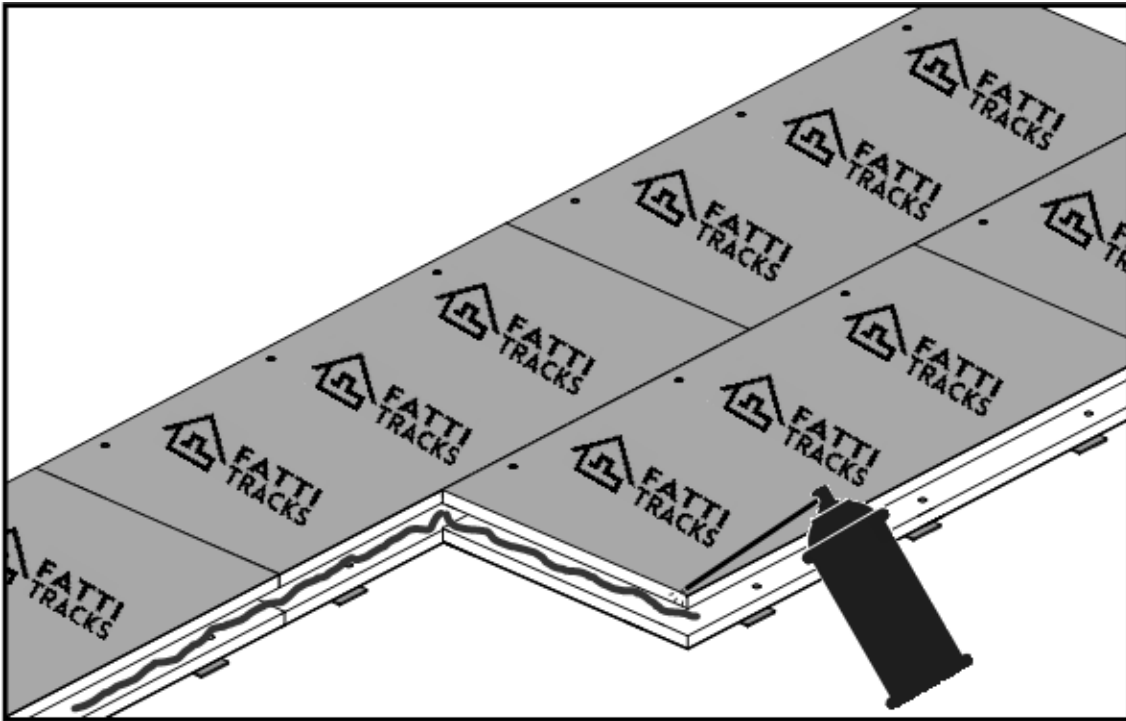


Fig. 4

- Los paneles de la hilera final y/o los paneles alrededor de postes u otras obstrucciones pueden cortarse a la medida, instalando soportes para patas adicionales en donde sea necesario. Consulte las instrucciones de corte e instalación de nuevas patas que se encuentran en la siguiente sección.
- Una vez que el adhesivo esté completamente curado, y antes de instalar el acabado, puede realizar ajustes de nivel a un subsuelo FATTI TRACKS dándole por encima con un destornillador plano. También puede colocar peso en las juntas mientras los paneles se endurecen para evitar separaciones verticales en las juntas.
- Para minimizar cualquier asentamiento en los paneles con el pasar del tiempo, a causa del giro de la pata, recomendamos aplicar compuesto adhesivo en la parte superior de cada pata para evitar que ésta gire. **Asegúrese de que el suelo esté totalmente ajustado antes de aplicar el adhesivo de espuma en la pata.**
- Para evitar daños en los paneles FATTI TRACKS, procure no caminar ni pararse sobre ellos hasta que estén instalados, con todas las patas asentadas firmemente.

Cómo cortar los paneles

- Se puede utilizar una gran variedad de sierras y cuchillas para cortar los paneles FATTI TRACK a la medida. Corte los paneles al aire libre y utilice protección (es decir, protección ocular, mascarilla antipolvo y guantes).



- Preste especial atención a colocar el soporte utilizando patas adicionales cuando sea necesario, para garantizar que el sistema de paneles se mantenga estable en ese lugar.
- En el caso de que los paneles que se modifiquen para usar en esquinas y obstrucciones, las patas no deben estar a más de 16" (40.64 cm) de distancia y al menos a 1,5" (3.81 cm) de los bordes.
- Los lugares donde se pondrán cargas más pesadas pueden necesitar patas adicionales. Póngase en contacto con FATTI TRACKS para cualquier pregunta.

Acabado para suelo

- Coloque el acabado para suelo siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- Si va a utilizar moqueta o suelo de linóleo, debe adherir de 1/2" (12.7 mm) a 3/4" (19.05 mm) de OSB o contrachapado sobre el subsuelo FATTI TRACKS instalado.
- Antes de colocar baldosas directamente sobre el subsuelo FATTI TRACKS, coloque material de malla de fibra de 4" (10.6 cm) de ancho (como mínimo) en el centro de todas las juntas superiores.

Notas adicionales

- No exponga los paneles FATTI TRACKS a productos químicos ni a altas temperaturas.
- Los paneles no son un producto de acabado y deben cubrirse.
- No restrinja el acceso a los desagües ni a los tapones de suelo con los paneles.
- Las paredes divisorias que no son de carga pueden colocarse sobre paneles FATTI TRACKS. Adhiera la placa inferior de la pared a la superficie superior del panel con un epoxi compatible.
- Para los paneles instalados para uso temporal, las juntas superiores pueden pegarse con cinta adhesiva fuerte de 4" (10.6 cm).

Si tiene alguna pregunta, estamos para servirle.

Llámenos al 1800-360-6624 o envíenos un correo electrónico a help@fattitracks.com